

Egenskaper

- Temperaturområde + 2 C - + 8 C
- Ljudvolym: 41 dBA
- Lås
- LED belysning
- Anslutning för extern kabel
- USB anslutning
- Larm för hög / låg temperatur
- Larm för öppen dörr

Extra tillbehör

- Låda med fack/avdelare
- Extra hyllplan
- Set DIN 59345 se föregående sida



AKG – AKS 337


Bruttovolym: 306 L

AKS – AKG 397

Bruttovolym: 381 L



Låda med fack/
avdelare

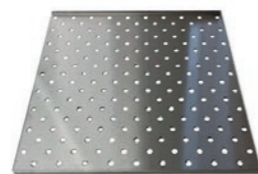

Perforerad
aluminiumhylla



Plastöverdragen
trådhylla

- Temperatur mellan + 2 C - + 8 C
- Apotekskylen kan användas i omgivningstemperatur + 10 C - + 35 C
- Visuellt och ljudlarm vid för hög eller låg temperatur
- Kontakt för externt larm
- Säkerhetstermostat för att undvika temperatur under + 2 C
- Låsbar dörr
- Ljudnivå lägre än 60 dBA
- Lätt att städa och desinficera ut och invändigt
- Inredningen är lätt att flytta
- Automatisk avfrostning
- Hyllor klarar 100 kg / m²

CureMed

NORDIC

Utvecklade
speciellt för
apotek

Apotekskylskåp

Säker och exakt temperatur
vid alla tillfällen

CureMed
NORDIC

CureMed Nordic AB TELEFON 031-47 58 00
POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg
BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda
www.curemednordic.se

Apotekskylskåp

Där man förvarar läkemedel och andra produkter och temperaturen är extra viktig för kvalitet och hållbarhet har vi kylskåp avsedda för ändamålet.

Vid kylförvaring av läkemedel är en stabil temperatur viktigt för att säkerställa kvalitén och hållbarheten. För hög eller för låg temperatur kan försämra effekten hos ett läkemedel och påverka dess hållbarhet.

Vestfrost tillverkar högkvalitativa Apotekskylskåp utrustade med funktioner som säkerställer en jämn temperatur, en tillförlitlig temperaturavläsning, har flertalet visuella och akustiska larm och möjlighet att få ut temperatur och felloggar på ett USB-minne som kopplas in direkt i kylskåpet.

En jämn temperatur i hela kylskåpet uppnås genom att luften cirkuleras med inbyggda fläktar.

En säker och tillförlitlig temperaturavläsning uppnås med 5 individuella mätprober.

Kylskåpet har en oberoende säkerhetsfunktion som automatiskt slår av kompressorn för att skydda läkemedlen från att frysa om ett fel skulle uppstå.

Visuellt och akustiskt larm om följande inträffar:

- För låg eller för hög temperatur
- Öppen dörr
- Fel på en mätprobe
- Ström/spänningsbortfall

Möjlighet att ta ut loggar från kylan som innehåller temperatur på alla 5 mätproberna och alla registrerade larm. Kapacitet på 35 000 loggar, upp till 3-års användning. Ett USB-minne kopplas in direkt på kylan och loggarna tankas ut.

Kylskåpen har också andra fördelar såsom låg ljudvolym och en låg energiförbrukning.



Apotekskylskåp för läkemedelsförvaring

DIN 58345 kit som tillbehör - låg extra-kostnad

Kontroll som ger visuellt och ljudalarm om temperaturen är utanför inställd temperatur.

Kylsystem som snabbt återhämtar temperatur när dörren varit öppen.

Förberedd för att uppfylla DIN 58345.

Skydd så att produkter inte får frostsador.

Låg energiförbrukning.

Dubbla fläktar för optimal temperatur. Jämn temperatur även då hela kylskåpet utnyttjas.

Säkerhetstermostat som säkrar lägsta temperatur för att undvika frysrisk.

Batteri backup för alarm-signal och temperatur login vid strömavbrott.

Flera olika tillbehör för att anpassa apotekskylan för önskat behov.

Glasdörr ger bra översikt och mindre tid med öppen dörr.

Set DIN 58345 innehåller batteribackup, säkerhetstermostat och vätskeprobe.